

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ **Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλλάξτε τις στην προβλεπόμενη θήκη αποθήκευσης (14) στο παιδικό κάθισμα για να μπορείτε να ανατρέχετε ανά πάσα στιγμή σε αυτές. Παραδώστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης μαζί με το παιδικό κάθισμα σε περίπτωση μεταβίβασης του σε τρίτο.**

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Για την ασφάλεια του παιδιού σας:

- Προσέξτε πριν από το κλείσιμο των πορτών οχημάτων, ότι δεν θα μαγκώσει το παιδί σας ή κάποιο εξάρτημα του παιδικού καθίσματος στις πόρτες οχήματος.
- Σε περίπτωση ατυχήματος με ταχύτητα σύγκρουσης πάνω από 10 χλμ/ώρα το παιδικό κάθισμα μπορεί υπό συνθήκες να καταστραφεί, χωρίς οι φθορές να είναι άμεσα εμφανείς. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αντικαταστήσει το παιδικό κάθισμα. Απορρίψτε το σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Ζητήστε διεξοδικό έλεγχο του παιδικού καθίσματος εφόσον υπέστη ζημιές (π.χ. αν έπεσε στο πάτωμα).
- Ελέγχετε τακτικά όλα τα σημαντικά μέρη για ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι κυρίως όλα τα μηχανικά μέρη βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
- Μην περνάτε ποτέ με λάδι ή λιπαντικό τα μέρη του παιδικού καθίσματος.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο παιδικό κάθισμα μέσα στο όχημα.
- Να μην επέρετε στο παιδί σας να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται από το όχημα μόνο από την πλευρά του πεζοδρομίου.
- Προστατεύετε το παιδικό κάθισμα από έντονη άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κατά το χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται. Το παιδικό κάθισμα μπορεί να αναπτύξει μεγάλες θερμοκρασίες, όταν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Το παιδικό δέρμα είναι ευαίσθητο και μπορεί εξαιτίας αυτού να τραυματιστεί.
- Όσο πιο κοντά στο σώμα του παιδιού σας βρίσκεται η ζώνη ασφαλείας, τόσο μεγαλύτερη η ασφάλεια που παρέχεται. Για τον λόγο αυτό αποφύγετε να φοράτε στο παιδί σας χοντρά ρούχα κάτω από τη ζώνη ασφαλείας.
- Σε περίπτωση μεγάλων διαδρομών κάνετε συχνά διαλείμματα επιτρέποντας στο παιδί σας να κινηθεί ελεύθερα και να παίξει.
- Χρήση στο πίσω κάθισμα: Σπρώξτε το μπροστινό κάθισμα αρκετά προς τα εμπρός, ώστε τα πόδια του παιδιού σας να μην μπορούν να χτυπήσουν στην πλάτη του μπροστινού καθίσματος (για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού).

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Προστασία όλων των επιβατών του οχήματος:
Σε απότομο φρενάρισμα ή σε ατύχημα μπορεί αντικείμενα και άτομα που δεν είναι ασφαλισμένα να τραυματίσουν άλλους επιβάτες. Για αυτό προσέχετε πάντα ώστε...

- Μη χρησιμοποιείτε άλλα φέροντα φορτίο σημεία επαφής, όπως αυτά που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες και αυτά που επισημαίνονται στο παιδικό κάθισμα.
- να είναι σταθερά στερεωμένες οι πλάτες των καθισμάτων (π.χ. ασφαλίστε το αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα).

- όλα τα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα (π.χ. στην πίσω εταζέρα) να είναι ασφαλισμένα.
- να είναι δεμένοι με ζώνες ασφαλείας όλοι οι επιβάτες του οχήματος.
- το παιδικό κάθισμα στο όχημα να είναι πάντα ασφαλισμένο, ακόμα και αν δεν μεταφέρετε κάποιο παιδί.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για προστασία κατά τη χρήση του παιδικού καθίσματος:

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεμονωμένα το κάθισμα, ακόμα και δοκιμαστικά.
- Για την αποφυγή ζημιών, προσέξτε ώστε το παιδικό κάθισμα να μην μαγκώνει ανάμεσα σε σκληρά αντικείμενα (πόρτα αυτοκινήτου, ράγες καθίσματος κ.λπ.).
- Φυλάξτε το παιδικό κάθισμα σε ασφαλές μέρος, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο κάθισμα και μην το αποθηκεύετε σε άμεση επαφή με πηγές θερμότητας ή κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για την προστασία του οχήματός σας:

- Συγκεκριμένα καλύμματα καθίσματος αυτοκινήτου από ευαίσθητα υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κ.λπ.) μπορεί να εμφανίσουν ίχνη φθοράς κατά τη χρήση παιδικών καθισμάτων. Για την βέλτιστη προστασία των καλυμμάτων των καθισμάτων των αυτοκινήτου σας συνηθίζουμε την χρήση του επιθέματος παιδικού καθίσματος BRITAX RÖMER από τον κατάλογο αξεσουάρ μας.

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες για την χρήση των συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στις οδηγίες χρήσης του οχήματος σας. Το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα με ISOFIX- & Top-Tether σημεία αγκύρωσης, σε οχήματα με ISOFIX & ζώνη 3 σημείων (βλέπε κατάλογο τύπων) και σε οχήματα με ζώνη 3 σημείων.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του οχήματος σας για πληροφορίες σχετικά με τα καθίσματα, τα οποία ενδείκνυνται για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου με κατηγορία βάρους 9 ως 36 κιλιά.

Το ADVANSAFIX IV M διατίθεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους εφαρμογής:

Ομάδα	Μέθοδος τοποθέτησης	Είδος πιστοποίησης	Κεφάλαιο στις οδηγίες χρήσης
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	γενικής χρήσης	A
2/3 (15-36 kg)	ISOFIT + ζώνη οχήματος	ημι-γενικής χρήσης*	B1
2/3 (15-36 kg)	ζώνη οχήματος	γενικής χρήσης	B2

* Αυτό σημαίνει πως το παιδικό κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε οχήματα, τα οποία αναφέρονται στον συνοδευτικό κατάλογο τύπων οχημάτων. Αυτό ο κατάλογος ενημερώνεται διαρκώς. Μπορείτε να προμηθευτείτε την τρέχουσα έκδοση από εμάς ή από την ιστοσελίδα www.britax-roemer.com

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα:

με κατεύθυνση προς τα εμπρός	ναι
με κατεύθυνση προς τα πίσω	όχι ¹⁾
με ζώνη 2 σημείων	όχι
με ζώνη 3 σημείων ²⁾	ναι
σημεία στερέωσης ISOFIX (ανάμεσα στην επιφάνεια και στην πλάτη του καθίσματος)	ναι
στη θέση του συνοδηγού	ναι ³⁾
στα πλευρικά πίσω καθίσματα	ναι
στο μεσαίο πίσω κάθισμα (με ζώνη 3 σημείων)	ναι ⁴⁾

- 1) Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε κάθισμα οχήματος που είναι στραμμένο προς τα πίσω (π.χ. φορτηγάκι, μικρό λεωφορείο), στο οποίο επιτρέπεται και η μεταφορά ενηλίκων. Στο κάθισμα δεν επιτρέπεται να λειτουργεί αερόσακος.
- 2) Η ζώνη πρέπει να έχει εγκριθεί σύμφωνα με το ECE R 16 (ή κάποιο ανάλογο πρότυπο) π.χ. να είναι εμφανές το σύμβολο "E", "e" στην ετικέτα της ζώνης.
- 3) σε περίπτωση που υπάρχει μπροστινός αερόσακος: Σπρώξτε το κάθισμα του αυτοκινήτου αρκετά προς τα πίσω, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του οχήματος.
- 4) Η χρήση δεν είναι εφικτή, όταν υπάρχει μόνο ζώνη 2 σημείων.

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

BRITAX RÖMER Παιδικό κάθισμα	Έλεγχος και άδεια λειτουργίας Σύμφωνα με ECE* R 44/04	
	Ομάδα	Βάρος σώματος
ADVANSAFIX IV M	I+II+III	9 έως 36 kg

*ECE = Ευρωπαϊκό πρότυπο για εξοπλισμό ασφαλείας

Το παιδικό κάθισμα σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου για παιδικό εξοπλισμό ασφαλείας (ECE R 44/04). Η ένδειξη ελέγχου E (μέσα σε κύκλο) και ο αριθμός πιστοποίησης βρίσκονται στην πορτοκαλί ετικέτα πιστοποίησης (αυτοκόλλητο στο παιδικό κάθισμα).

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Η πιστοποίηση παύει να ισχύει με οποιαδήποτε τροποποίηση στο παιδικό κάθισμα. Αλλαγές μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο από τον κατασκευαστή.

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Μην ασφαλίσετε ποτέ το παιδί σας ή το παιδικό κάθισμα με ζώνη ασφαλείας 2 σημείων. Αν έχετε δεμένο το παιδί σας με ζώνη 2 σημείων στο παιδικό κάθισμα, μπορεί σε περίπτωση ατυχήματος να τραυματιστεί σοβαρά ή και να πεθάνει.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το ADVANSAFIX IV M θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ασφαλία του παιδιού σας στο όχημα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλο για χρήση εντός της οικίας ως κάθισμα ή παιχνίδι.




11. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ SECUREGUARD



Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη ζώνη 5 σημείων εφόσον αυτό είναι εφικτό και να πραγματοποιήσετε τη μετατροπή μόνο, όταν το παιδί σας ζυγίζει πάνω από 15 κιλιά και φτάνει στην πιο πάνω θέση του προσκέφαλου.

1. Χαλαρώστε τη ζώνη 5 σημείων του παιδικού καθίσματος 09 αυτοκινήτου όσο δυνατόν περισσότερο.
2. Ανοίξτε την κλειδαριά ζώνης 20 και τοποθετήστε τις γλώσσες της κλειδαριάς 21 στους πλαινούς οδηγούς ζώνης.
3. Ξεκουμπώστε το κομπί στο πίσω μέρος και διπλώστε το επάνω μισό του καλύμματος προς τα επάνω και το κάτω μισό προς τα κάτω.
4. Τοποθετήστε τη γλώσσα κλειδαριάς 21 στην προβλεπόμενη προεξοχή 44 στο

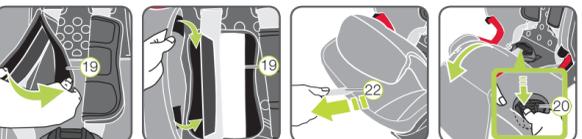

- εσωτερικό μέρος της πλάτης.
5. Ανοίξτε και τις δύο βάτες ώμου 19 από τα πλευρικά σκρατς.
 6. Σπρώξτε το βέλκρο και των δύο ανοιχτών βατών 19 κάτω από το κάλυμμα της πλάτης και στερεώστε το στο προβλεπόμενο βέλκρο. Προσέξτε οι δύο βάτες να μην αλληλεπικαλύπτονται.
 7. Τραβήξτε τη ζώνη ρύθμισης 22, για να τεντώσετε τη ζώνη.
 8. Ξεκουμπώστε και τα δύο κομπί στο κάλυμμα της επιφάνειας καθίσματος και αναδιπλώστε το κάλυμμα προς τα μπροστά. Περάστε την κλειδαριά της ζώνης 20 από το κάλυμμα.

12. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ SECUREGUARD



Πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος

1. Σπρώξτε το προσκέφαλο 07 στην πιο κάτω θέση του.
2. Πιέστε την ασφάλεια στη μέση του διακόπτη ομάδας αλλαγής 45 και μετακινήστε τον ταυτόχρονα στην κάτω θέση για τη χρήση στην ομάδα 1 (9-18 kg).

Μπροστινή πλευρά παιδικού καθίσματος

3. Αναδιπλώστε το κάτω τμήμα του καλύμματος προσκέφαλου προς τα επάνω και ακουμπήστε το επάνω από το προσκέφαλο.
4. Ανοίξτε και τα δύο κομπί στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος προσκέφαλου.
5. Ξεκουμπώστε και τα δύο κομπί στο πίσω μέρος του καλύμματος.



6. Ξεκουμπώστε και τα δύο κομπί στο κάλυμμα της επιφάνειας καθίσματος και αναδιπλώστε το κάλυμμα προς τα μπροστά. Περάστε το SecureGuard 26 από το κάλυμμα.
7. Χαλαρώστε τη ζώνη 5 σημείων του παιδικού καθίσματος 09 αυτοκινήτου όσο δυνατόν περισσότερο. Συμβουλευτή Τραβήξτε και τις δύο ζώνες ώμων με πιεσμένο πλήκτρο ρύθμισης 18 προς τα μπροστά.
8. Λασκάρετε και τις δύο ανοιχτές βάτες 19 από το βέλκρο και αναδιπλώστε γύρω από τις ζώνες ώμων 08.

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Διασφαλίστε, ότι οι ζώνες ώμων 08 περνάνε σωστά από τις βάτες 19.

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

- Προϋπόθεση για την ασφάλεια του παιδιού σας είναι να λειτουργεί σωστά την κλειδαριά ζώνης. Βλάβες λειτουργίας της κλειδαριάς ζώνης προκαλούνται συχνά από συγκεντρώσεις βρωμιάς ή ξένα σώματα. Βλάβες λειτουργίας βρίσκονται κάτω από:
- Οι γλώσσες κλειδαριάς βγαίνουν με πίεση του κόκκινου κομπιού απασφάλισης μόνο αργά.
 - Οι γλώσσες κλειδαριάς δεν ασφαλίζουν άλλο (δηλαδή βγαίνουν ξανά έξω, αν προσπάθησετε να τις πιέσετε αργά).
 - Οι γλώσσες κλειδαριάς κλειδώνουν χωρίς να ακούγεται ο ήχος "κλικ".
 - Οι γλώσσες κλειδαριάς πείονται μόνο με δυσκολία προς τα μέσα (ασθάνεστε αντίσταση).
 - Η κλειδαριά της ζώνης ανοίγει μόνο με πολύ δύναμη.

Βοήθεια

Ξεπλύνετε την κλειδαριά ζώνης, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ξανά ορθά:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

1. Ανοίξτε το αυτοκόλλητο φερμουάρ στο μαξιλαράκι καβάλου 31 και αφαιρέστε το.
2. Αφαιρέστε την γκρι πλάκα αλλαγής 32 όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "11". ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ SECUREGUARD".
3. Ακουμπήστε την πλάκα αλλαγής 32 με τη ζώνη ασφαλείας 20 για τουλάχιστον μία ώρα ζεστό νερό με καθαριστικό.
4. Ξεπλύνετε την κλειδαριά ζώνης 20 καλά και στεγνώστε την εντελώς.
5. Στερεώστε την γκρι πλάκα αλλαγής 32 όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "11". ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ SECUREGUARD".
6. Στερεώστε το μαξιλαράκι καβάλου 31.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Παρακαλούμε φροντίστε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος Britax, επειδή το κάλυμμα καθίσματος αποτελεί ενσωματωμένο μέρος του παιδικού καθίσματος και είναι σημαντικό για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος μπορείτε να προμηθευστείτε από το τοπικό κατάστημα πώλησης.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το παιδικό κάθισμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα.

- Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί με ήπιο καθαριστικό στο πλυντήριο σε πρόγραμμα για ευαίσθητα (30 °C). Παρακαλούμε προσέξτε την ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος του καλύμματος.
- Οι βάτες ώμου μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν με χλιαρή σαπουνάδα.
- Τα πλαστικά μέρη και οι ζώνες μπορούν να καθαριστούν με σαπουνάδα. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά (όπως διαλυτικά).

Αφαίρεση του καλύμματος

Προσκέφαλο



1. Ανοίξτε και τα δύο κομπία 33 από τις οπές ζώνης.
2. Σπρώξτε το προσκέφαλο του παιδικού καθίσματος οχήματος στην πιο πάνω θέση.
3. Τραβήξτε την ελαστική ζώνη επάνω από το πλαίσιο και τραβήξτε τις κάρτες τοποθέτησης 34 και από τις δύο οπές στο πλαίσιο.
4. Αφαιρέστε το άκρο καλύμματος από το κενό μεταξύ του πλαισίου καθίσματος και του μαξιλαριού.
5. Αφαιρέστε τις θηλιές από καουτσούκ 35 κάτω από το προσκέφαλο.

Κομπίωμα της θέσης



6. Ανοίξτε το αυτοκόλλητο φερμουάρ στο μαξιλαράκι καβάλου 31 και αφαιρέστε το.
7. Ανοίξτε το κομπί 36 στην επιφάνεια του καθίσματος και της πλάτης.
8. Σπρώξτε την κλειδαριά ζώνης 20 ή το SecureGuard 26 από την οπή καλύμματος.
9. Αφαιρέστε τις θηλιές καουτσούκ 37 μπροστά κάτω από την επιφάνεια καθίσματος και τραβήξτε τις κάρτες τοποθέτησης 38 από το πλαίσιο καθίσματος.
10. Τραβήξτε τις ελαστικές θηλιές προσεκτικά από το περιμετρικό κενό των οδηγών ζώνης 28.
11. Αφαιρέστε το άκρο καλύμματος και τις κάρτες τοποθέτησης 39 από το κενό μεταξύ του πλαισίου καθίσματος και του μαξιλαριού.
12. Τραβήξτε τις θηλιές καουτσούκ 40 επάνω από την πίσω πλευρά της πλάτης από το κενό στο πλαίσιο καθίσματος και αφαιρέστε τις.



Επανατοποθέτηση καλύμματος:

Ακολουθήστε απλά αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα με τη μέθοδο τοποθέτησης A πάντα με σωστά τοποθετημένη κλειδαριά ζώνης 20 και με τη μέθοδο τοποθέτησης B πάντα με σωστά τοποθετημένο SecureGuard 26. Διασφαλίστε, ότι η πλάκα αλλαγής 45 είναι σωστά ασφαλισμένη.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Προσέξτε, οι ιμάντες ζώνης να μην είναι τυλιγμένοι και να ακουμπάνε σωστά στις οπές ζώνης του καλύμματος. Για την κλειδαριά ζώνης 20 προβλέπεται η πίσω οπή ζώνης και για το SecureGuard 26 η μπροστινή οπή ζώνης στο κάλυμμα καθίσματος. Η οπή ζώνης στο μπροστινό άκρο καθίσματος είναι για τη ζώνη ρύθμισης 22 της ζώνης.

Αφαίρεση της βάτας ώμου



1. Χαλαρώστε τις ζώνες για τους ώμους 08 όσο το δυνατόν περισσότερο.
2. Ανοίξτε τη βάτα ώμου 19 από τα πλευρικά σκρατς.



Πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος

3. Ακουμπήστε το Top Tether 13 προς τα μπροστά πάνω από το κάθισμα.
4. Αφαιρέστε την αποθηκευτική θήκη 14 επάνω.
5. Τραβήξτε τις ζώνες για τους ώμους 08 λίγο προς τα έξω, ώστε να βλέπουν του βρόγχους συγκράτησης της βάτας ώμου 19 που βρίσκονται από κάτω.
6. Απαγκιστρώστε τις θηλιές συγκράτησης από τα πλαστικά στρίγματα 41 του ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμων 42.
7. Τραβήξτε προς τα μπροστά τη βάτα ώμου 19 από τις υποδοχές των ζωνών.

Επανατοποθέτηση της βάτας ώμου

Ακολουθήστε απλά αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Η βάτα ώμου 19 και οι ζώνες δεν πρέπει να είναι στραβές ή αντεστραμμένες. Οι ζώνες για τους ώμους 08 πρέπει να βρίσκονται στις βάτες ώμου 19 κάτω από τη μαύρη καλυπτική ταινία 43.

9 – 36 kg
* 9 μ. ~ 12 ετ.

**britax
römer**

ADVANSAFIX IV M

Οδηγίες χρήσης

GR



5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Διαβάστε πρώτα το τμήμα με την επιθυμητή για εσάς μέθοδο τοποθέτησης στο κεφάλαιο 6.

5.1 Προετοιμασία ISOFIX

1. Αν το όχημά σας δεν είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο με τα βοηθήματα εισαγωγής ISOFIX, αγκιστρώστε τα δύο βοηθήματα εισαγωγής 02, τα οποία βρίσκονται στην συσκευασία παράδοσης του καθίσματος*, με την εγκοπή προς τα επάνω στα δύο σημεία στερέωσης ISOFIX 01 του οχήματός σας.
2. Σπρώξτε το προσκέφαλο του καθίσματος στην πιο πάνω θέση.
3. Τραβήξτε στην πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος στην κρι θηλιά υφάσματος 03, μέχρι ο βραχίονας στήριξης ISOFIX 04 να μπει τελείως.
4. Πιέστε μεταξύ τους και στις δύο πλευρές του βραχίονα στήριξης ISOFIX 04 το πράσινο κουμπί ασφαλείας 05 και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης 06. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε, ότι και τα δύο άγκιστρα στους βραχίονες στήριξης ISOFIX 04 είναι ανοιχτά και έτοιμα για τοποθέτηση.

* Τα βοηθήματα εισαγωγής διευκολύνουν την τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτρέπουν την καταστροφή των καλωδίων των καθισμάτων του οχήματος. Εφόσον δεν τα χρειάζεστε, απομακρύνετε τα και φυλάξτε τα σε ασφαλές μέρος. Σε οχήματα με ανατρεπόμενη πλάτη καθίσματος πρέπει πριν από την ανατροπή της πλάτης του καθίσματος να αφαιρέσετε τα βοηθήματα εισαγωγής. Πάνω προβλήματα που θα προκύψουν προκαλούνται συνήθως λόγω βρωμιάς ή ξένων σωματιδίων στα βοηθήματα εισαγωγής και στα άγκιστρα. Αφαιρέστε ακαθαρσίες ή ξένα σωματίδια για να αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα.

5.2. Ρυθμίστε το προσκέφαλο για ομάδα I (9-18 κιλά)

Εφόσον το προσκέφαλο ρυθμιστεί σωστά 07 διασφαλίζεται βέλτιστη προστασία για το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα. Ελέγχετε τακτικά, αν το ύψος του προσκέφαλου 07 ταιριάζει ακόμα στο ύψος σώματος του παιδιού σας: Το προσκέφαλο 07 πρέπει να ρυθμίζεται έτσι, ώστε οι ζώνες των ώμων 08 να βρίσκονται στο ύψος των ώμων του παιδιού σας ή λίγο πιο κάτω.

- ▶ Οι ζώνες για τους ώμους 08 πρέπει να είναι ρυθμισμένες ώστε να περνάνε οριζόντια ή ξυστά πάνω από τους ώμους του παιδιού σας.
- ▶ Οι ζώνες για τους ώμους 08 δεν πρέπει να είναι ρυθμισμένες πίσω από την πλάτη του παιδιού, στο ύψος των αυτιών ή πάνω από τα αυτιά.

5.3 Ρύθμιση του προσκέφαλου για ομάδα II + III (15-36 κιλά)

- Οι μνάντες ώμων ρυθμίζονται με το ακόλουθο τρόπο:
1. Χαλαρώστε τη ζώνη 5 σημείων 09 του παιδικού καθίσματος όσο περισσότερο γίνεται.
 2. Κρατήστε πατημένη τη λαβή ρύθμισης 10 στο πίσω μέρος του προσκέφαλου 07.
 3. Σπρώξτε στο επιθυμητό ύψος 07 το ελεύθερο στήριγμα για το κεφάλι. Μόλις αφήσετε την λαβή ρύθμισης 10, το προσκέφαλο μαγκώνει 07.

5.3 Ρύθμιση του προσκέφαλου για ομάδα II + III (15-36 κιλά)

Η σωστή ρύθμιση του προσκέφαλου 07 διασφαλίζει την βέλτιστη εφαρμογή της διαγώνιας ζώνης 11 και προσφέρει την μέγιστη προστασία στο παιδί σας στο παιδικό κάθισμα. Ελέγχετε τακτικά, αν το ύψος του προσκέφαλου 07 ταιριάζει ακόμα στο ύψος σώματος του παιδιού σας: Το προσκέφαλο 07 πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένο, ώστε ανάμεσα σε αυτό και τους ώμους του παιδιού σας να υπάρχουν 07 ακόμα δύο δάχτυλα κενά.

- Με τον ακόλουθο τρόπο μπορείτε να εφαρμόσετε το ύψος του προσκέφαλου στο σωματικό μέγεθος του παιδιού σας:
1. Κρατήστε πατημένη τη λαβή ρύθμισης 10 στο πίσω μέρος του προσκέφαλου 07.
 2. Σπρώξτε στο επιθυμητό ύψος 07 το ελεύθερο στήριγμα για το κεφάλι. Μόλις αφήσετε την λαβή ρύθμισης 10, το προσκέφαλο μαγκώνει 07.
 3. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του οχήματος.
 4. Βάλτε το παιδί να καθίσει στο παιδικό κάθισμα και ρυθμίστε το ύψος. Επαναλάβετε αυτήν την διαδικασία, μέχρι το προσκέφαλο 07 να έχει το σωστό ύψος.

6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ

A ΟΜΑΔΑ 1 (9-18 kg) Με ISOFIX + Top Tether

1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1.1 Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 5.1 "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ISOFIX".
- 1.2 Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 5.2 "ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ I".

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ TOP TETHER

- 2.1 Αφαιρέστε τα ελαστικά άγκιστρα 12 του Top Tether 13 από τη στερέωση της πίσω πλευράς του παιδικού καθίσματος.
- 2.2 Αφαιρέστε το Top Tether 13 από την προστατευτική θήκη 14 και τοποθετήστε το πάνω από το παιδικό κάθισμα.

- 2.3 Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα προς την κατεύθυνση οδήγησης σε ένα κάθισμα οχήματος εγκεκριμένο για τη χρήση αυτή. Προσαρμόστε τη γωνία της πλάτης καθίσματος του οχήματος, ώστε το διάκενο ανάμεσα στο κάθισμα του οχήματος και το παιδικό κάθισμα να είναι το μικρότερο δυνατό.
- 2.4 Αφαιρέστε το Top Tether 13 και βγάλτε τη μεταλλική γλώσσα από τη ζώνη 15, ώστε να επιμηκύνετε τη ζώνη και τραβήξτε το Top Tether 13 από τα ελαστικά άγκιστρα 12.
- 2.5 Περάστε το Top Tether 13 ανάμεσα από τις βάσεις του προσκέφαλου 07, σε ενιαία προσκέφαλα από το πλάι, στην πλευρά που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο ασφάλισης Top Tether 13 του οχήματος.

3. ΣΤΕΡΕΩΣΗ TOP TETHER

Κρεμάστε τα ελαστικά άγκιστρα 12 στα σημεία πρόσδεσης Top-Tether που ορίζουν οι οδηγίες χειρισμού του οχήματός σας. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Προσέξτε ώστε να μην χρησιμοποιήσετε τα άγκιστρα για αποσκευές αντί για τα σημεία πρόσδεσης Top-Tether. Αναζητήστε στο όχημά σας το παρόν σύμβολο:

4. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ISOFIX

- 4.1 Τοποθετήστε τους δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 04 ακριβώς μπροστά από τα δύο βοηθήματα εισαγωγής 02.
 - 4.2 Σπρώξτε και τους δύο βραχίονες στήριξης ISOFIX 04 στα βοηθήματα εισαγωγής 02 μέχρι οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 04 να κλειδώσουν και στις δύο πλευρές με χαρακτηριστικό "κλικ".
- Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το πράσινο κουμπί ασφαλείας 05 πρέπει να είναι ορατό και από τις δύο πλευρές δηλώνοντας πως το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά.

5. ΠΙΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ



Πιέστε το παιδικό κάθισμα με δύναμη όσο το δυνατόν πιο προς τα πίσω.

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Κουνηστε το παιδικό κάθισμα, για να διασφαλίσετε πως έχει στερεωθεί σωστά και ελέγξτε ξανά τα κουμπιά ασφαλείας 05, για να βεβαιωθείτε πως και τα δύο είναι τελείως πράσινα.

7. ΤΑΝΥΣΗ TOP TETHER

Τεντώστε τη ζώνη του Top Tether 13, έως ότου ο δείκτης τάσης της ζώνης γίνει 16 πράσινος και το Top Tether 13 είναι τεντωμένο.

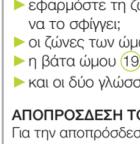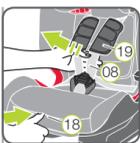

8. ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΩΜΟΥ

Για να χαλαρώσετε τις ζώνες των ώμων, πατήστε το κουμπί ρύθμισης 18 και τραβήξτε ταυτόχρονα και τις δύο ζώνες ώμων 08 προς τα μπροστά.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβήξετε τις βάτες ώμων 19.

9. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Για να ανοίξετε την κλειδαριά της ζώνης 20 πιέστε το κόκκινο κουμπί στην κλειδαριά της ζώνης.

10. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Βάλτε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα. Προσέξτε ώστε η κλειδαριά της ζώνης 20 να είναι υφιστάμενη προς τα μπροστά και τοποθετήστε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.

11. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΩΜΟΥ

Περάστε τις ζώνες ώμων 08 πάνω από τους ώμους του παιδιού σας.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην περιστρέψετε και μην συγχεξετε μεταξύ τους τις ζώνες ώμων, διότι διαφορετικά χάνουν την προστατευτική τους λειτουργία.

12. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Φέρτε τις γλώσσες της κλειδαριάς 21 μαζί στη λαβή, πριν τις τοποθετήσετε στην κλειδαριά της ζώνης 20 – συγχρόνως πρέπει να ακουστεί ο χαρακτηριστικός θόρυβος "κλικ".

13. ΤΕΝΤΩΜΑ ΖΩΝΗΣ

Τραβήξτε τη ζώνη ρύθμισης 22 έως ότου η ζώνη αγκαλιάσει ομοιόμορφα το σώμα του παιδιού σας.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι ζώνες για το ισχίο πρέπει να περνούν όσο το δυνατόν πιο χαμηλά στα ισχία του παιδιού σας.

Δ Για την ασφάλεια του παιδιού σας πριν από κάθε διαδρομή ελέγξτε ότι ...

- ▶ το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου έχει ασφαλίσει και στις δύο πλευρές με τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX 04 στα σημεία στερέωσης ISOFIX 01 και ότι και τα δύο κουμπιά ασφαλείας 05 είναι τελείως πράσινα,
- ▶ το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο με ασφάλεια,
- ▶ το Top Tether 13 είναι τεντωμένο πάνω από την πλάτη του καθίσματος αυτοκινήτου και ο δείκτης τάσης της ζώνης είναι πράσινος 16,
- ▶ εφαρμόστε τη ζώνη του παιδικού καθίσματος κοντά στο σώμα του παιδιού, χωρίς να το σφίγγει,
- ▶ οι ζώνες των ώμων 08 είναι σωστά ρυθμισμένες και οι ζώνες δεν είναι στραβές,
- ▶ η βάτα ώμου 19 βρίσκεται στη σωστή θέση στο σώμα του παιδιού σας,
- ▶ και οι δύο γλώσσες κλειδαριάς 21 είναι ασφαλισμένες στην κλειδαριά ζώνης 20.

ΑΠΟΠΡΟΣΔΕΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ:

Για την αποπρόδεση του παιδιού σας ή για την αφαίρεση του παιδικού καθίσματος ακολουθήστε τα βήματα στο κεφάλαιο 9 "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ".

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το κομμάτιμα θέσης του ADVANSAFIX IV M δύναται να χρησιμοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές γωνίες κλίσης:



Για τη ρύθμιση της γωνίας καθίσματος: Τραβήξτε τη λαβή ρύθμισης 23 προς τα μπροστά και πιέστε / σπρώξτε το κομμάτιμα της θέσης 24 στην επιθυμητή θέση. **Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το κομμάτιμα της θέσης 24 πρέπει να ασφαλίσει γερά σε κάθε θέση. Τραβήξτε το κομμάτιμα θέσης 24 για να ελέγξετε αν έχει ασφαλίσει. **1 ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία του κομμάτιματος θέσης 24 ακόμη και όταν το παιδί σας είναι τοποθετημένο στο παιδικό κάθισμά.

B1 ΟΜΑΔΑ 2 (15-25 kg) & ΟΜΑΔΑ 3 (22-36 kg) Με ISOFIT + ζώνη οχήματος

1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1.1 Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 5.1 "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ISOFIX".
- 1.2 Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 5.3 "ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ II-III".



2. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ISOFIX

- 3.1 Τοποθετήστε τους δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 04 ακριβώς μπροστά από τα δύο βοηθήματα εισαγωγής 02.
 - 3.2 Σπρώξτε και τους δύο βραχίονες στήριξης ISOFIX 04 στα βοηθήματα εισαγωγής 02 μέχρι οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 04 να κλειδώσουν και στις δύο πλευρές με χαρακτηριστικό "κλικ".
- Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το πράσινο κουμπί ασφαλείας 05 πρέπει να είναι ορατό και από τις δύο πλευρές δηλώνοντας πως το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά.

4. ΠΙΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Πιέστε το παιδικό κάθισμα με δύναμη όσο το δυνατόν πιο προς τα πίσω.

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Κουνηστε το παιδικό κάθισμα, για να διασφαλίσετε πως έχει στερεωθεί σωστά και ελέγξτε ξανά τα κουμπιά ασφαλείας 05, για να βεβαιωθείτε πως και τα δύο είναι τελείως πράσινα.

6. Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 8 "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ".

Δ Για την ασφάλεια του παιδιού σας πριν από κάθε διαδρομή με το αυτοκίνητο σιγουρευτείτε ότι ...

- ▶ το παιδικό κάθισμα έχει ασφαλίσει και στις δύο πλευρές με τους βραχίονες στερέωσης ISOFIT στα σημεία στερέωσης ISOFIT και ότι και τα δύο κουμπιά ασφαλείας είναι τελείως πράσινα,
- ▶ το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο με ασφάλεια,
- ▶ η ζώνη για την μέση έχει περάσει από τις δύο πλευρές του μαξιλαριού του καθίσματος στους ανοιχτόχρωμους κόκκινους οδηγούς ζώνης,
- ▶ η ζώνη για την μέση περνάει από το ανοιχτόχρωμο κόκκινο SecureGuard,
- ▶ η διαγώνια ζώνη έχει περάσει από την πλευρά της κλειδαριάς της ζώνης του αυτοκινήτου καθώς και στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης του μαξιλαριού του καθίσματος,
- ▶ η διαγώνια ζώνη έχει περάσει από την σκούρα κόκκινη υποδοχή ζώνης του προσκέφαλου,
- ▶ η διαγώνια ζώνη έχει περάσει πλάγια προς τα πίσω,
- ▶ οι ζώνες είναι τεντωμένες και όχι συσυστραμμένες,
- ▶ η κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου δεν βρίσκεται στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης ασφαλείας του μαξιλαριού του καθίσματος.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αν το παιδί σας προσπαθήσει να ανοίξει την κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου 27 ή να περάσει τη διαγώνια ζώνη 11 στο ανοιχτόχρωμο κόκκινο SecureGuard 26, σταματήστε αμέσως μόλις μπορείτε. Ελέγξτε αν το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά και διασφαλίστε ότι το παιδί σας είναι σωστά προστατευμένο. Εξηγήστε στο παιδί σας τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις πράξεις του.

ΑΠΟΠΡΟΣΔΕΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ:

Για την αποπρόδεση του παιδιού σας ή για την αφαίρεση του παιδικού καθίσματος ακολουθήστε τα βήματα στο κεφάλαιο 9 "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ".

B2 ΟΜΑΔΑ 2 (15-25 kg) & ΟΜΑΔΑ 3 (22-36 kg) Με ζώνη οχήματος

Το ADVANSAFIX IV M δεν τοποθετείται σταθερά στο αυτοκίνητο. Ασφαλίζει εύκολα το παιδί σας σε συνδυασμό με τη ζώνη 3 σημείων του αυτοκινήτου σας.



1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1.1 Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 8 "ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ II-III".
2. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του οχήματος. Προσέξτε να εφάπτεται η πλάτη 30 με την πλάτη του καθίσματος του οχήματός σας. **1 ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Σε περίπτωση που το προσκέφαλο του καθίσματος του οχήματος δυσχεραίνει τη στερέωση του παιδικού καθίσματος, αφαιρέστε το (βλέπε οδηγίες χρήσης οχήματος). Τοποθετήστε το προσκέφαλο σε ένα κατάλληλο σημείο του οχήματος ώστε να μην μετακινείτε κατά τη διαδρομή.
3. Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 8 "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ".

Δ Για την ασφάλεια του παιδιού σας πριν από κάθε διαδρομή με το αυτοκίνητο σιγουρευτείτε ότι ...

- ▶ το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο με ασφάλεια,
- ▶ η ζώνη για την μέση 25 έχει περάσει και από τις δύο πλευρές του μαξιλαριού του καθίσματος στους ανοιχτόχρωμους κόκκινους οδηγούς ζώνης 28,
- ▶ η ζώνη για την μέση 25 περνάει από το ανοιχτόχρωμο κόκκινο SecureGuard 26,
- ▶ η διαγώνια ζώνη 11 έχει περάσει από την πλευρά της κλειδαριάς της ζώνης του αυτοκινήτου 27 καθώς και στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης 28 του μαξιλαριού του καθίσματος,
- ▶ η διαγώνια ζώνη 11 έχει περάσει από την σκούρα κόκκινη υποδοχή ζώνης 29 του προσκέφαλου,
- ▶ η διαγώνια ζώνη 11 έχει περάσει πλάγια προς τα πίσω,
- ▶ οι ζώνες είναι τεντωμένες και όχι συσυστραμμένες,
- ▶ η κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου 27 δεν βρίσκεται στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης ασφαλείας 28 του μαξιλαριού του καθίσματος.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Αν το παιδί σας προσπαθήσει να ανοίξει την κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου 27 ή να περάσει τη διαγώνια ζώνη 11 στο ανοιχτόχρωμο κόκκινο SecureGuard 26, σταματήστε αμέσως μόλις μπορείτε. Ελέγξτε, αν το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά και διασφαλίστε ότι το παιδί σας είναι σωστά προστατευμένο. Εξηγήστε στο παιδί σας τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις πράξεις του.

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ



1. Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου και περνώντας την πάνω από το παιδί σας ασφαλίστε την στην κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου 27.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Προσέξτε ώστε η ζώνη ασφαλείας του οχήματος να μην συστρέφεται, επειδή διαφορετικά το σύστημα συγκράτησης δεν προσφέρει απόλυτη προστασία.

2. Στερεώστε τα γλωσσίδα στην κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου 27 με χαρακτηριστικό "κλικ".

3. Τοποθετήστε την διαγώνια ζώνη 11 και την ζώνη για την μέση 25 στη μεριά της κλειδαριάς της ζώνης του αυτοκινήτου 27 στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης 28 του μαξιλαριού καθίσματος.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η κλειδαριά ζώνης αυτοκινήτου 27 δεν επιτρέπει να βρίσκεται στην περιοχή του οδηγού ζώνης 28 ανοιχτό κόκκινο.

4. Τοποθετήστε τη ζώνη για την μέση 25 στην άλλη πλευρά του μαξιλαριού καθίσματος καθώς και στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό της ζώνης 28.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η ζώνη για την μέση 25 πρέπει και στις δύο πλευρές να περνά όσο πιο κοντά γίνεται από τους γοφούς του παιδιού σας.

5. Περάστε τη ζώνη για την μέση 25 στο ανοιχτό κόκκινο SecureGuard 26.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μην βάζετε τη διαγώνια ζώνη 11 στο ανοιχτό κόκκινο SecureGuard 26.



6. Βάλτε τη διαγώνια ζώνη 11 στην σκούρα κόκκινη υποδοχή 29 του προσκέφαλου 07, μέχρι εκείνη να εφαρμόσει πλήρως χωρίς να στρβει μέσα στην σκούρα κόκκινη υποδοχή ζώνης 29. **1 ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Αν η πλάτη του καθίσματος 30 κρύβει τη σκούρα κόκκινη υποδοχή της ζώνης 29, μπορείτε να ρυθμίσετε το προσκέφαλο 07 προς τα επάνω. Τώρα η διαγώνια ζώνη 11 θα μπει εύκολα. Φέρτε το προσκέφαλο 07 ξανά στο σωστό ύψος.



7. Βεβαιωθείτε, ότι η διαγώνια ζώνη ασφαλείας 11 περνάει από την κλειδα του παιδιού σας και δεν ακουμπάει στον λαϊμό του και ότι το κουμπί στην σκούρα κόκκινη υποδοχή της ζώνης 29 έχει κλείσει τελείως. **1 ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να ρυθμίσετε το προσκέφαλο 07 ως προς το ύψος ακόμα και μέσα στο όχημα.



Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η διαγώνια ζώνη 11 πρέπει να περνάει πλάγια προς τα πίσω. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ζώνης με το ρυθμιζόμενο οδηγό της ζώνης του οχήματός σας.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η διαγώνια ζώνη 11 δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να περαστεί προς τα μπροστά στον ρυθμιζόμενο οδηγό ζώνης στο αυτοκίνητο. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιήστε το παιδικό κάθισμα μόνο στο πίσω κάθισμα.

8. Τεντώστε τη ζώνη του αυτοκινήτου τραβώντας την διαγώνια ζώνη 11.

9. Ακολουθήστε τις προειδοποιητικές υποδείξεις ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης.



9. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Απομακρύνετε το παιδικό κάθισμα από το όχημα. Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να μεταφέρεται ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο εάν δεν είναι σωστά στερεωμένο.

A) ΟΜΑΔΑ 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

1. Χαλαρώστε το Top Tether 13 πιέζοντας τη μεταλλική γλώσσα 15 ώστε να βγει από τη ζώνη.
2. Απαγκιστρώστε τα ελαστικά άγκιστρα 12 από τα σημεία πρόσδεσης του οχήματος και τοποθετήστε το Top Tether 13 προς τα μπροστά πάνω από το παιδικό κάθισμα.
3. Χαλαρώστε τη στερέωση ISOFIX και στις δύο πλευρές, πατώντας μεταξύ τους το πράσινο κουμπί ασφαλείας 05 και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης 06.
4. Τραβήξτε το κάθισμα προς τα μπροστά και αποθηκεύστε το Top Tether 13 στην αποθηκευτική θήκη 14 και αναρτήστε τα ελαστικά άγκιστρα του Top Tether 13 στη στερέωση στην πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος.
5. Σπρώξτε τους βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 04 πίσω στο κομμάτιμα θέσης 24.

B) ΟΜΑΔΑ 2/3 (ISOFIT & ΖΩΝΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ / ΖΩΝΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κλειδαριάς της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου σας
2. Ανοίξτε την σκούρα κόκκινη υποδοχή της ζώνης 29 στρώνοντας το κουμπί στην υποδοχή της ζώνης 29 προς τα πίσω και βγάλτε έξω την διαγώνια ζώνη 11.
- Μόνο με τύπο εγκατάστασης με ISOFIT:**
3. Για να απασφαλίσετε την στερέωση ISOFIT, πιέστε μεταξύ τους το πράσινο κουμπί ασφαλείας 05 και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης 06 πρώτα από την μία πλευρά και μετά από την άλλη.
4. Σπρώξτε τους βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 04 πίσω στο κομμάτιμα θέσης 24.

10. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Λάβετε υπόψη τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας.

Απόρριψη συσκευασίας	Κάδος για χαρτόνι
Κάλυμμα καθίσματος	Λοιπά απορρίμματα, θερμική εκμετάλλευση
Πλαστικά εξαρτήματα	Ανάλογα με τη σήμανση στον αντίστοιχο κάδο
Μεταλλικά εξαρτήματα	Κάδος για μέταλλα
Ζώνες ασφαλείας	Κάδος για πολυεστέρα
Κλειδαριά και γλωσσίδα	Λοιπά απορρίμματα