


ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

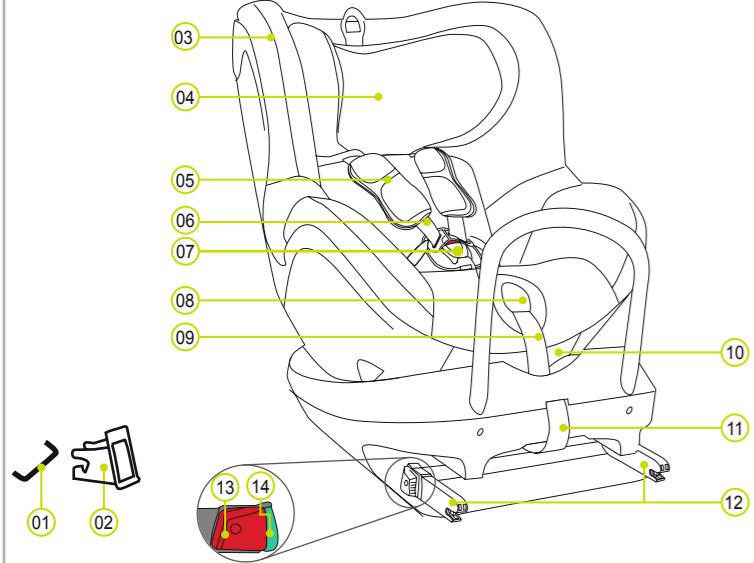

01 Точки на фиксиране на ISOFIX (кола)
02 Водачи на ISOFIX
03 Калъф
04 Облегалка за главата
05 Подложки на коланите за раменете

06 Колани за раменете
07 Катарамка
08 Бутон за регулиране
09 Колан за регулиране
10 Бутон за регулиране на наклона

11 Текстилна примика
12 Застопоряващи рамена
13 Бутон за освобождаване
14 Индикатори на ISOFIX
15 Отделение за съхранение

16 DUALFIX² R база

17 Подпорно краче

18 Бутон за регулиране

19 Индикатор на подпорното краче

20 Въртящ бутон

BRITAX RÖMER детско столче за кола	Тествано и сертифицирано според ECE [*] R 44/04
Група	Телесно тегло
DUALFIX ² R	0+ & 1 0 до 18 кг

^{*}ECE = European Standard for Child Safety Equipment или европейски стандарт за оборудване за детска безопасност

ФУНКЦИЯ "ЛЕСЕН ДОСТЬП"

Системата DUALFIX² R за въртене на столчето на 360°, която улеснява разполагането в и изваждането на вашето дете от детското столче (функция "Лесен достъп").

Когато се използва с гръб към движението:
Група 0+ (0-13 кг)
Група 1 (9-18 кг)

1. Натиснете сивия бутон за въртење **20** и завъртете столчето на 90° в режим "Лесен достъп"

ВНИМАНИЕ! Преди всяко пътуване: уверете се, че въртящата се част на детското столче е напълно застопорена, като проверите дали столчето е във фиксирано положение.

Когато се използва по посока на движението:
Група 1 (9-18 кг)

1. Натиснете сивия бутон за въртење **20** и завъртете столчето на 90° в режим "Лесен достъп"

ВНИМАНИЕ! Преди всяко пътуване: уверете се, че въртящата се част на детското столче е напълно застопорена, като проверите дали столчето е във фиксирано положение.



BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

T: +49 (0) 8221 3670-199/-299
F: +49 (0) 8221 3670-210
E: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

ИЗПОЛЗВАНЕ В КОЛАТА

Съблудявайте инструкциите за употреба на системите за пасивна детска безопасност, описани в наръчника на собственика за вашата кола.


Столчето може да се използва във всички коли, снабдени със системите за захващани ISOFIX. Потърсете в наръчника на собственика за колата информация относно столчетата, които са одобрени за поставяне на детското столчето в класа 0-18 кг.

Закрепването с ISOFIX и подпорно краче е на основата на полууниверсално одобрение. Столчето може да се използва само в онези коли, които са посочени в приложения списък на типа превозно средство. Този списък се актуализира постоянно. Последната редакция може да се получи от нас или от www.britax-roemer.com. Можете да използвате вашето детското столче за кола, както следва:

По посока на движението	Да ¹⁾
Срещу посоката на движението	Да ¹⁾
С 2-точков или 3-точков колан за кола	Не
На седалки, снабдени с:	
Фиксаторите ISOFIX (между повърхността на седалката и облегалката)	Да ²⁾

(Следвайте приложените разпоредби във вашата страна)

- 1) По посока на движението 0-18 кг / Срещу посоката на движението 0-18 кг
- 2) По посока на движението 9-18 кг: Ако има предна въздушна възглавница: Пълзнете седалката на пътника силно назад и вижте инструкциите в наръчника на собственика. Срещу посоката на движението 0-18 кг: Не използвайте върху седалките на пътника с предна въздушна възглавница!

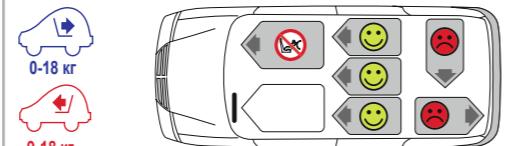

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Грижи за катарамката

Изключително важно за безопасността на детето е катарамката да работи добре. Неизправностите на катарамката обикновено възникват от натрупана не на замърсяване или чужди тела. Неизправности са, както следва:

- Резенцата на катарамката се повдигат бавно, когато се натисне червеният бутон за освобождаване.
- Резенцата на катарамката не се връщат в заключено положение (т.e. те се повдигат отново, ако опитате да ги бутнете навътре).
- Резенцата на катарамката сработват, без да се чуе „щрак“.
- Резенцата на катарамката трудно се вмъкват (усещате съпротивление).
- Катарамката се отваря само с голямо усилие.

Решение на проблема

Извийте катарамката, за да възстановите нормалната и работа.

Почистване на калъфа

Внимавайте да използвате само оригинални резервни калъфи на BRITAX RÖMER, тъй като калъфът е неделима част от детското столче и играе важна роля в обезпечаването на нормалното функциониране на системата. Резервни калъфи за детското столче ще намерите при продавача.

- Детското столче не бива да се използва без калъф.
- Калъфът може да се сваля и пере с умерено силен перилен препарат при програма на пералнята за деликатни тъкани (30 °C). Съблюдавайте указанията от етикета за пране на калъфа.
- Пластмасовите части може да се почистват със сапунена вода. Не използвайте проникащи почистващи препарати (например разтворители).
- Коланите може да се изперат в хладка сапунена вода.

• Подложките на коланите може да се изперат в хладка сапунена вода.

ВНИМАНИЕ! Никога не сваляйте резенцата на катарамката **21** от коланите.

ВНИМАНИЕ! Детското столче не бива да се използва без калъф.




Сваляне на калъфа

2. Разхлабете коланите възможно най-много.
3. Отворете катарамката **07** (натиснете червения бутон).
4. Свалете облегалката за глава **04** до най-ниската и позиция.
5. Свалете калъфа от облегалката за глава **04**.
6. Откопчайте копчетата отляво и отдясно в задната част на калъфа.
7. Откачете еластичния шев на калъфа под ръба на корпуса на столчето. Съвет: Започнете при дръжките отстрани и в горния край на корпуса на столчето.
8. Издърпайте калъфа нагоре и над гнездото на механизма за регулиране на коланите.
9. Извадете катарамката **07** края на колана от калъфа.
10. Издърпайте калъфа леко нагоре и след това го сложете със среза върху облегалката за глава **04**.

Върщане на калъфа на място:
Просто следвайте стъпките в обратен ред.

ВНИМАНИЕ! Проверете дали коланите не са се усукали и дали са правилно промушени през отворите за колани в калъфа.

Сваляне на подложките на коланите за раменете:

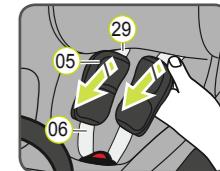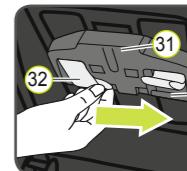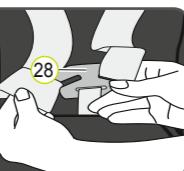

1. Разхлабете 5-точковия колан на детското столче до възможния максимум. Откачете коланите за раменете **06** върху гърба детското столче от свързващата част **28**.

2. Издърпайте под две подложки на коланите за раменете **05** и двата колана за раменете **06** напред през отворите **29**. (Предна страна на детското столче)

3. Измъкнете премината на колана **32** от пластмасовите удължители **30** на регулатора на височината на коланите за раменете **31**.

4. Издърпайте подложките на коланите за раменете **05** през отворите **29** отпред.

5. Свалете подложките на коланите за раменете **05** от коланите за раменете **06**.

Върщане на място на подложките на коланите за раменете:
Просто следвайте стъпките в обратен ред.

ВНИМАНИЕ! Никога не използвайте детското столче без правилно поставени подложки на коланите за раменете.

0 – 18 кг
9 – 18 кг
0 ~ 4 год.

**britax
römer**

DUALFIX² R

Указания за потребителя

Извърляне на опаковката	Контейнер за картон
Калъф	Остъпъчни отпадъци, термична обработка
Пластмасови части	В съответствие с етикета на означения контейнер
Метални части	Контейнер за метал
Колани	Контейнер за полиестер
Катарамка и ключалка	Остъпъчни отпадъци

⚠ Отделете време, за да прочетете внимателно тези инструкции, и винаги ги дръжте под ръка в определения за тях джоб на детското столче.

⚠ За безопасността на всички в колата:

В случай на аварийно спиране или на пътен инцидент, лица или предмети, които не са добре закрепени в колата, могат да наратят другите пътници в колата.

Поради тази причина винаги проверявайте следното:

- дали облегалките на седалките в колата са застопорени (напр. дали е задействано лостчето на сгъващата се задна седалка);
- дали всички тежки или остри предмети в колата (напр. багажният рафт) са добре закрепени;
- дали всички в колата са сложили предпазните си колани;
- дали детското столче винаги е добре закрепено в колата чрез прикрепващите приспособления за ISOFIX, дори когато столчето е празно.

⚠ За безопасността на вашето дете :

• Колкото по-пълно пасват коланите по тялото на детето, толкова по-безопасно ще се вози то.

• Никога не оставяйте детето без надзор в детското столче в колата.

• Използване на задната седалка:

Преместете предната седалка толкова напред, че краката на детето да не ритат облегалката на предната седалка (за да се предотврати евентуално нараняване).

• Детското столче може да се нагрее на пряка слънчева светлина. Внимание: Детската кожа е деликатна и може да се нараши от това. Защитете детското столче от интензивна пряка слънчева светлина, когато не се използва.

• Разрешавайте на детето да влизга и излиза от колата само от страната на тротоара.

• Спирайте по време на дълги пътувания, за да може детето да потича и да поиграе.

⚠ За безопасността на колата:

Някои покрития на автомобилни седалки са направени от по-деликатни материали (напр. велур, кожа и пр.) и може да получат пропривания, когато се използва детското столче. За най-добра защита на покритието на седалките препоръчваме да използвате протектора за седалки BRITAX RÖMER, който е част от нашата гама аксесоари.

МОНТАЖ

Подготвителни процедури




1. Ако в колата няма стандартно монтирани водачи на ISOFIX, скрепете двата водача **02**, предоставени със столчето*, така че прорезът да сочи напред към двете точки на фиксиране на ISOFIX **01** в колата.

СЪВЕТ: Точките на фиксиране на ISOFIX се намират между повърхността и облегалката на седалката в колата.

2. Преместете ограничителя за глава на седалката в горно положение.


* Водачите правят по-лесно поставянето на детското столче с помощта на точките на фиксиране на ISOFIX и предотвратяват повреди на покритието на столчето. Когато не се използват, те трябва да се свалят и да се запазят на сигурно място. При кои със сгъвачи се облегалки водачите трябва се свалят, преди седалката да се сгъне.

Проблемите, които се появяват обикновено са причинени от замърсяване и чужди тела по водачите и куките. За да отстраните подобни проблеми, почистете замърсяването и чуждите тела.

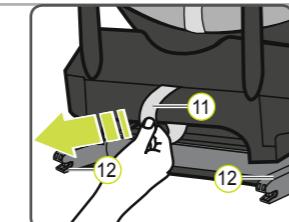


1. Издърпайте сивата текстилна промка **11**, за да изкарите и двете застопоряващи рамена **12**.

2. Поставете детското столче по посоката на пътуване, обратно назад, върху седалката на колата.

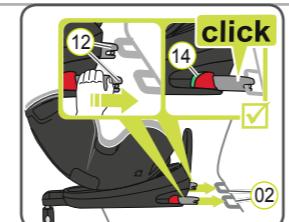


3. Хванете детското столче с двете ръце и пълзнете двете застопоряващи рамена **12** здраво във водачите **02**, докато застопоряващите рамена се застопорят с прищракващ звук и от двете страни. Зелените индикатори на ISOFIX **14** трябва вече да се виждат и от двете страни.

⚠ ВНИМАНИЕ! Застопоряващите рамена са правилно застопорени само когато и двета индикатора на ISOFIX **14** са изцяло зелени.

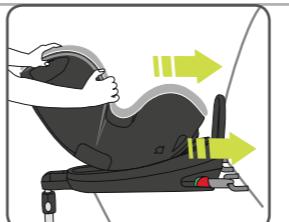


4. Натиснете детското столче с достатъчна сила до възможно най-задно положение.

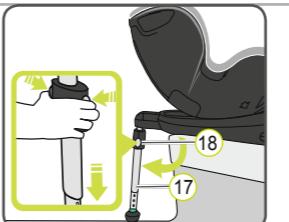

5. Издърпайте подпорното краче **17** възможно най-далеч от гърба на детското столче.

6. Натиснете и двета бутона за регулиране **18** и изтеглете подпорното краче **17**, докато не стъпи здраво върху пода на колата.

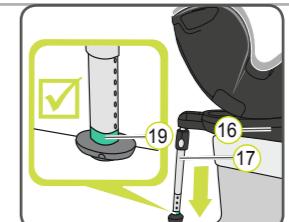

7. Индикаторът на подпорното краче **19** трябва да е изцяло зелен


⚠ ВНИМАНИЕ! Подпорното краче **17** никога не трябва да виси във въздуха или да се опира на други предмети. Освен това се уверете, че подпорното краче **17** не повдига базата DUALFIX² R **16** от повърхността на седалката.



8. Разтърсете детското столче, за да се уверите, че е сигурно прикрепено, и проверете отново индикаторите на ISOFIX **14**, за да сте сигури, че и двета са изцяло зелени.


9. Следвайте стъпките в раздела „ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ“.

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ

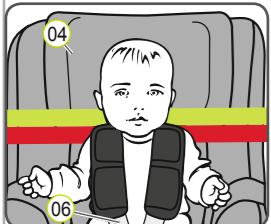


Правилно нагласената облегалка за глава **04** гарантира най-добра защита за детето в детското столче: Облегалката за глава **04** трябва да се нагласи така, че коланите за раменете **06** да са на същото ниво като раменете на детето или малко по-високо.

► Коланите за раменете **06** не трябва да минават зад гърба на детето или на височината на ушите или над ушите.

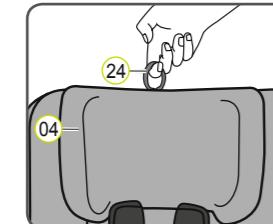

1. Издърпайте нагоре регулиращата халка **24** на облегалката за глава **04**.

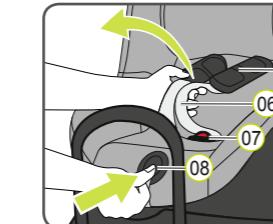


2. Преместете облегалката за глава **04** до правилната височина на коланите за раменете и проверете дали е добре закрепена, като леко я пълзнете **04** надолу.

⚠ ВНИМАНИЕ! Изтеглете колана за регулиране напред.

⚠ ВНИМАНИЕ! Коланите за бедрата **22** трябва да се позиционират възможно най-ниско над бедрата на вашето дете.

ПОЗИЦИИ НА НАКЛОН

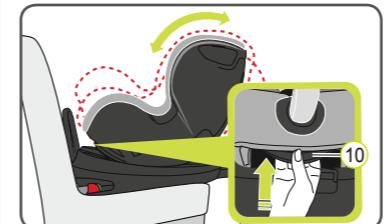


DUALFIX² R може да бъде поставен в най-различни позиции. Можете да променяте позицията на наклона, докато детето е разположено в столчето.

Най-наклонената позиция осигурява най-удобното положение на детето за спане.

За промяна на позициите хванете бутона за регулиране на наклона **10** и бутнете столчето в желаното положение.


ПОДЛОЖКА ЗА БЕБЕТА

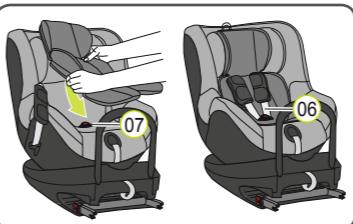

Не се съдържа в обхвата на доставката, предлага се като принадлежност и се препоръчва особено за малки бебета.


Нашето приспособление за новородени е разработено специално за особените изисквания за новородени. Амортизиращите възглавници от пяна предлагат специална защита и висок комфорт за Вашето бебе. Благодарение на малената площ за сядане Вашето бебе може да лежи в по-равно положение – в удобна и ергономична позиция.

ФУНКЦИЯ „ЗАВЪРТАНЕ“ + ПРОМЯНА НА ГРУПИТЕ

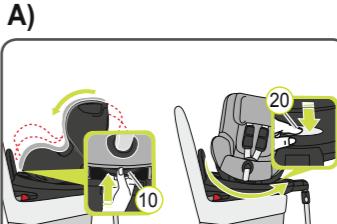

- A) За да извършите промяна от обрънато назад към обрънато напред столче:

1. Натиснете сивия бутон за въртене **20** и завъртете столчето по посоката на пътуване.

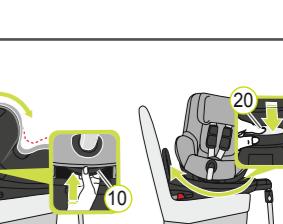

- B) За да извършите промяна от обрънато напред към обрънато назад столче:

1. Натиснете сивия бутон за въртене **20** и завъртете столчето по посоката на пътуване.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди всяко пътуване: уверете се, че въртящата се част на детското столче е напълно захваната, като се опитате да завъртите столчето в двете посоки.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди всяко пътуване: уверете се, че детското столче е в правилна група и конфигурация за вашето дете.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не използвайте детското столче обрънато напред, когато детето ви тежи по-малко от 9 кг.

⚠ За безопасността на вашето дете проверявайте преди всяко пътуване с колата следното:

- дали детското столче е захванато от двете страни със застопоряващите рамена ISO FIX **12** в точките на фиксиране на ISO FIX **01** и дали и двета индикатора на ISO FIX **14** са изцяло зелени;
- дали детското столче е здраво пристегнато;
- дали подпорното краче е стъпило здраво върху пода на колата и дали индикаторът на подпорното краче **19** е зелен;
- дали коланите на детското столче са достатъчно близо до тялото, без да ограничават детето;
- дали коланите на раменете **06** са добре нагласени и дали не са усукани;
- дали подложките на коланите **05** са на правилното място на тялото на детето;
- дали резенцата **21** са захванати в катарамката **07**.

⚠ ВНИМАНИЕ! Ако детето прави опит да отвори сивите бутони за освобождаване на ISO FIX **13** или катармката **07**, задължително спрете при първа възможност. Проверете дали детското столче е добре прикрепено и се уверете, че детето е в безопасност. Научете детето, че има определени опасности.

Сваляне на детското столче с ISO FIX

1. Натиснете и двета бутона за регулиране **18** и пълзнете долната секция на подпорното краче **17** в горната секция, докато се прибере напълно. Освободете бутона за регулиране **18**, за да го фиксиране в положението му за съхраняване
2. Натиснете зеления индикатор на ISO FIX **14** и червения бутон за освобождаване **13** върху двете застопоряващи рамена **12** един към друг. Застопоряващите рамена **12** се освобождават.
3. Пълзнете застопоряващите рамена на ISO FIX **12** отново в корпуса на столчето **26**. Чува се потропване, когато застопоряващите рамена се прибират вътре.

СЪВЕТ: Застопоряващите рамена се предпазват от повреда, когато се прибират в основата на столчето.

⚠ ВНИМАНИЕ! Извадете детското столче от колата. Детското столче не бива никога да се вози в колата, ако не е правилно закрепено.