


1. PRZEGLĄ PRODUKTU

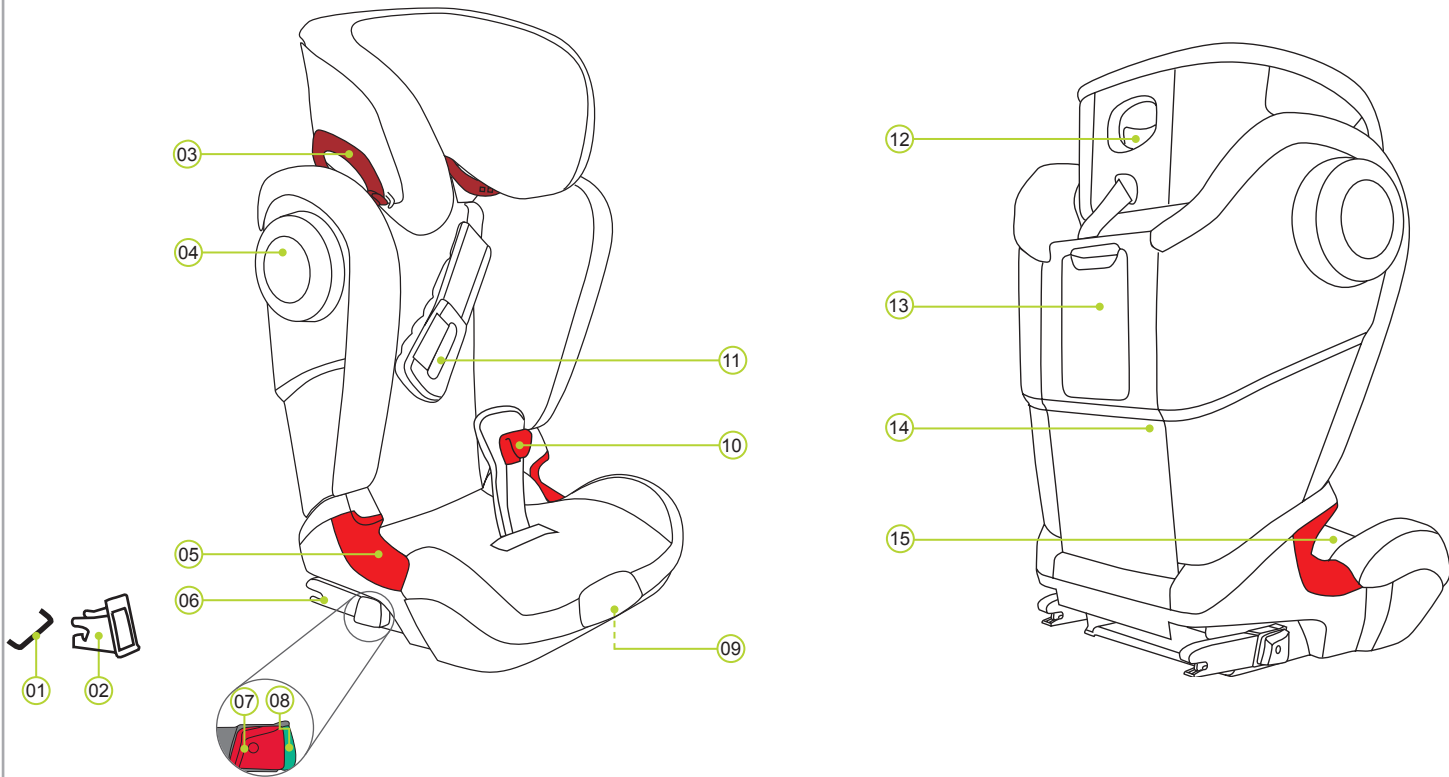

- 01 Punkty ISOFIX (samochód)
- 02 Prowadnice ISOFIX
- 03 Uchwyt pasa (ciemnoczerwony)
- 04 XP-SICT (tylko KIDFIX II XP SICT)
- 05 Prowadnica pasa (jasnoczerwona)
- 06 Ramiona zatraskowe ISOFIT
- 07 Przycisk zwalniający
- 08 Przycisk zabezpieczający
- 09 Przycisk regulacji ISOFIT
- 10 SecureGuard
- 11 XP-PAD
- 12 Uchwyt regulacji zagłówka
- 13 Schówek
- 14 Oparcie
- 15 Siedzisko

4. UŻYCIĘ W POJEJŹDZIE

Należy przestrzegać wskazówek dot. stosowania fotelików dziecięcych zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. Fotelik może być stosowany w pojazdach wyposażonych w systemy mocowania ISOFIX (patrz lista modeli) oraz pas 3-punktowy.


W instrukcji obsługi pojazdu należy sprawdzić, jakie foteliki dziecięce w klasie wagowej 15 do 36 kg są dopuszczone do użytku w tym pojeździe.

Fotelik KIDFIX II XP/KIDFIX II XP SICT został dopuszczony do dwóch różnych sposobów montażu:

Symbol	Sposób montażu	Rodzaj dopuszczenia	Rozdział
	za pomocą ramion blokujących ISOFIT w punktach mocowania ISOFIX w pojeździe. Należy zapoznać się z listą dopuszczonych modeli pojazdów.	półuniwersalne a)	9A
	za pomocą pasa 3-punktowego pojazdu	uniwersalne	9B

a) Oznacza to, że fotelik dziecięcy może być stosowany tylko w pojazdach wymienionych na dołączonej liście modeli. Lista modeli jest stale uaktualniana. Najnowszą wersję można otrzymać w oddziale naszej firmy lub pobrać ze strony internetowej www.britax.com. Dziecięcy fotelik samochodowy można stosować w następujący sposób:

zgodnie z kierunkiem jazdy	tak
w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy	nie ¹⁾
stosując pas 2-punktowy	nie
stosując pas 3-punktowy ²⁾	tak
z wykorzystaniem punktów mocowania ISOFIX (między siedziskiem a oparciem)	tak
na fotelu pasażera obok kierowcy	tak ³⁾
na bocznych siedzeniach tylnych	tak
na środkowym siedzeniu tylnym (stosując pas 3-punktowy)	tak ⁴⁾

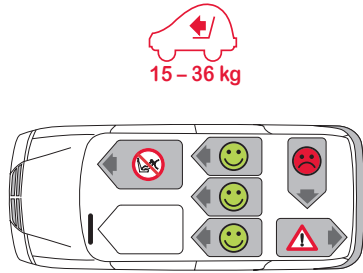


- 1) Stosowanie dozwolone jest tylko na ustawionym do tyłu siedzeniu pojazdu (np. van, minibus), który dopuszczony jest także do przewozu osób dorosłych. Siedzenie nie może znajdować się w zasięgu działania poduszki powietrznej.
- 2) Pas zabezpieczający musi być dopuszczony do użytku zgodnie z normą ECE R 16 (lub z inną porównywalną). Dopuszczenie do użytku powinno być oznaczone np. literą „E” lub „e” w kółku, a znak taki powinien się znajdować na etykiecie pasa.
- 3) W przypadku przedniej poduszki powietrznej: fotel samochodowy przesunąć daleko do tyłu; przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi pojazdu.
- 4) Nie zezwala się na użytkowanie fotelika, jeśli pojazd jest wyposażony tylko w pas 2-punktowy.

5. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Należy używać wyłącznie oryginalnych pokrowców zamiennych na foteliki firmy BRITAX RÖMER, ponieważ pokrowiec jest integralną częścią fotelika dziecięcego i spełnia ważne funkcje, gwarantujące niezawodne działanie systemu. Zamienną pokrowce na foteliki można nabyć w sklepie specjalistycznym.


- Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce ustawionej na program dla tkanin delikatnych (30 °C), używając łagodnego środka piorącego. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na metce pokrowca.
- Elementy wykonane z tworzywa sztucznego oraz XP-PAD można czyścić wodą z mydłem. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników).

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wolno używać fotelika bez pokrowca.





Zdejmowanie pokrowca

1. Ustawić zagłówki fotela samochodowego w najwyższej pozycji.
2. Wyczepić haczyk pokrowca 19 z tyłu oparcia.
3. Ściągnąć górną część pokrowca i położyć na siedzisku.
4. Wyczepić haczyk pokrowca 19 z przodu oparcia.
5. Ściągnąć pokrowiec z siedziska.

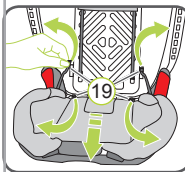

Zdejmowanie pokrowca zagłówka

6. Odczepić pętelki pokrowca 20 z tyłu oparcia.

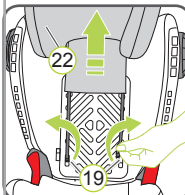

7. Wyczepić haczyk pokrowca 19 z przodu oparcia.
8. Zdjąć pokrowiec zagłówka 22.

► Pokrowiec można teraz wyprać. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na metce pokrowca:



Zakładanie pokrowca

Aby założyć pokrowiec, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

2. WPROWADZENIE

Cieszymy się, że nasz produkt KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT może w bezpieczny sposób służyć Państwa dziecku w nowym okresie życia.

Aby właściwie chronić dziecko, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania i montowania fotelika KIDFIX II XP/KIDFIX II XP SICT zawartych w niniejszej instrukcji.

Pytania dotyczące użytkowania należy kierować bezpośrednio do nas:

Britax Childcare
 Britax Römer
 Kindersicherheit GmbH
 Blaubeurer Straße 71
 D-89077 Ulm
 Niemcy
 T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
 F.: +49 (0) 731 9345-210
 E.: service.de@britax.com
www.britax.com

Britax Childcare
 Britax Exelsior Limited
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 T.: +44 (0) 1264 333343
 F.: +44 (0) 1264 334146
 E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

W niniejszej instrukcji użyto następujących symboli:

Symbol	Hasło	Objaśnienie
	NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała
	OSTRZEŻENIE!	Niebezpieczeństwo odniesienia lekkich obrażeń ciała
	OSTROŻNIE!	Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych
	WSKAZÓWKA!	Użyteczne wskazówki


Instrukcje dotyczące czynności, które należy wykonać w określonej kolejności, zostały ponumerowane.

Przykład:

1. Nacisnąć przycisk...

Kolory prowadnic pasów

Aby ułatwić rozróżnienie, pasy samochodowe oznakowane są różnymi kolorami. Pas poprzeczny 17 – kolorem ciemnoczerwonym, pas biodrowy – 16 kolorem jasnoczerwonym. Kolory prowadnic w foteliku dziecięcym odpowiadają kolorom pasów.

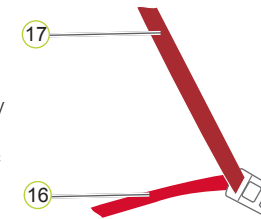

3. APROBATA TECHNICZNA

BRITAX RÖMER Dziecięcy fotelik samochodowy	Kontrola i aprobaty techniczne wg ECE* R 44/04	
	Grupa	Masa dziecka
KIDFIX II XP	II+III	od 15 do 36 kg
KIDFIX II XP SICT		


*ECE = Europejska Norma Bezpieczeństwa

Fotelik samochodowy został zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony do użytku zgodnie z wymogami europejskiej normy dotyczącej sprzętu ochronnego dla dzieci (ECE R 44/04). Znak kontrolny E (w kółku) oraz numer aprobaty technicznej znajdują się na pomarańczowej etykiecie (naklejka na foteliku).

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji fotelika samochodowego aprobaty traci ważność. Modyfikacji może dokonywać wyłącznie producent. Der Kindersitz ist sowohl für die Verwendung mit, als auch für die Verwendung ohne XP-PAD zugelassen.

⚠ OSTRZEŻENIE! Fotelika KIDFIX II XP/KIDFIX II XP SICT wolno używać wyłącznie do zabezpieczania dziecka w samochodzie. W żadnym wypadku nie może być on używany w domu jako miejsce do siedzenia lub zabawka.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nigdy nie wolno zabezpieczać dziecka ani fotelika za pomocą 2-punktowego pasa bezpieczeństwa. Jeżeli dziecko będzie zabezpieczone w foteliku tylko za pomocą 2-punktowego pasa bezpieczeństwa, w razie wypadku może doznać ciężkich, a nawet śmiertelnych obrażeń.

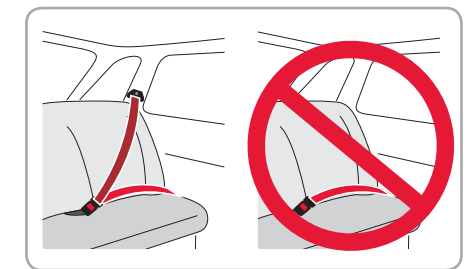



6. ZDEJMOWANIE I UTYLIZACJA FOTELIKA

ODPINANIE DZIECKA:

1. Aby odpiąć dziecko, należy nacisnąć przycisk zwalniający zamek pasa bezpieczeństwa w samochodzie.

ⓘ WSKAZÓWKA! W celu ułatwienia użytkownika XP-PAD można pozostawić zamocowany na pasie poprzecznym pojazdu; przed rozpoczęciem jazdy pas poprzeczny należy zawsze napiąć – zobacz: **Rozdział 10 krok 12** [strona II].

ZDEJMOWANIE FOTELIKA:

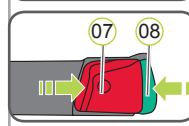

1. Nacisnąć przycisk zwalniający zamek pasa bezpieczeństwa w samochodzie
2. Odpiąć rzep zapięcia XP-PAD 11 i wyjąć pas poprzeczny 17.
3. Otworzyć ciemnoczerwony uchwyt pasa 03, dociskając przycisk na uchwycie 03 do tyłu, i wyciągnąć pas poprzeczny 17.

Tylko w przypadku sposobu instalacji A (ISOFIT):

4. W celu poluzowania mocowania ISOFIT ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający 08 i czerwony przycisk zwalniający 07 najpierw z jednej, a potem z drugiej strony.

► Fotelik można teraz zdjąć.
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Fotelik znajdujący się w samochodzie musi zawsze być zabezpieczony, nawet jeśli nie jest w nim przewożone dziecko.

UTYLIZACJA:

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących utylizacji odpadów.


Utylizacja opakowania	Kontener na makulaturę
Pokrowiec fotelika	Pojemnik na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia, utylizacja termiczna
Elementy z tworzywa sztucznego	Zgodnie z oznaczeniem wrzucić do odpowiedniego kontenera
Elementy z metalu	Kontener na odpady z metalu
Pasy	Kontener na odpady z poliestru
Zamek i klamra	Pojemnik na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia

15 kg - 36 kg
 (~4 - 12 lat)



KIDFIX II XP
 KIDFIX II XP SICT

Instrukcja użytkownika

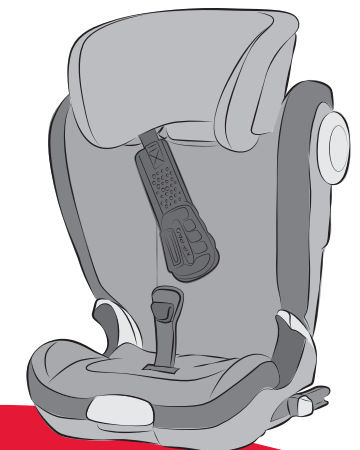

7. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

▲ Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami i przechowywać niniejszą instrukcję w przeznaczonym do tego schowku (13) w foteliku dziecięcym, aby była zawsze łatwo dostępna! W przypadku przekazania fotelika osobie trzeciej należy dołączyć do niego instrukcję!

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony dziecka:

- Podczas wypadku, przy którym prędkość w chwili uderzenia przekracza 10 km/h, może dojść do uszkodzenia fotelika, które może nie być widoczne. W takim przypadku trzeba wymienić fotelik samochodowy. Należy pamiętać o prawidłowej utylizacji.
- W razie uszkodzenia (np. upadku) fotelika należy zlecić jego dokładne sprawdzenie.
- Należy regularnie kontrolować wszystkie istotne elementy fotelika pod kątem uszkodzeń. W szczególności należy dbać o to, aby wszystkie elementy mechaniczne były w pełni sprawne.
- Nigdy nie należy smarować ani oliwić elementów fotelika dziecięcego.
- Nigdy nie zostawiać dziecka znajdującego się w foteliku w pojeździe bez nadzoru.
- Dopilnować, aby dziecko wsiadało do samochodu i wysiadało z niego wyłącznie od strony chodnika.
- Chronić fotelik dziecięcy przed intensywnymi promieniami słonecznymi, gdy nie jest używany. Pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego fotelik może bardzo mocno się nagrzać. Skóra dziecka jest bardzo delikatna i może ulec poparzeniu.
- Im ściślej pas przylega do ciała dziecka, tym wyższy jest poziom jego bezpieczeństwa. Z tego względu nie należy zakładać dziecku grubych ubrań pod pasem.
- W trakcie długich podróży należy robić regularne przerwy, aby dać dziecku możliwość ruchu i zabawy.
- Zastosowanie na tylnym siedzeniu: fotel przedni należy przesunąć do przodu na tyle, aby nogi dziecka nie mogły uderzyć w jego oparcie (w celu uniknięcia ryzyka obrażeń).

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony wszystkich pasażerów:

W razie gwałtownego hamowania lub wypadku niezabezpieczone przedmioty lub osoby mogą spowodować obrażenia innych pasażerów. Z tego względu należy zawsze dbać o to, aby...

- oparcia foteli samochodowych były zablokowane (np. zaryglować składaną kanapę tylną);
- wszelkie ciężkie lub posiadające ostre krawędzie przedmioty znajdujące się w pojeździe (np. na półce przed szybą tylną) były właściwie zabezpieczone;
- wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe miały zapięte pasy bezpieczeństwa;
- fotelik znajdujący się w samochodzie zawsze był zabezpieczony, nawet jeśli nie jest w nim przewożone dziecko.

▲ OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia dotyczące używania fotelika dziecięcego:

- Fotelik nie może być używany bez zamocowania, nawet w celu wypróbowania.
- Oparcie (14) może się przechylić do tyłu. Fotelik musi znajdować się na siedzeniu samochodu, zanim włożone zostanie do niego dziecko.
- Podczas podnoszenia oparcia (14) w obszarze pomiędzy oparciem (14) a siedziskiem (15) nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Dziecko lub osoba obsługująca mogą np. zakleszczyć i przygnieść palce.
- W celu uniknięcia uszkodzeń należy uważać, aby fotelik dziecięcy nie zakleszczył się pomiędzy twardymi przedmiotami (drzwi samochodu, prowadnice siedzenia itp.).
- Nieużywany fotelik przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie kłaść na foteliku ciężkich przedmiotów i nie przechowywać go w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach silnie nasłonecznionych.

▲ OSTROŻNIE! Aby chronić pojazd:


- Na niektórych obiciach foteli samochodowych wykonanych z delikatnego materiału (np. z weluru, skóry) mogą wystąpić ślady zużycia wskutek używania fotelika. Aby zapewnić optymalną ochronę obici foteli samochodowych, zalecamy stosowanie podkładki pod fotelik dziecięcy BRITAX RÖMER dostępnej w naszej ofercie akcesoriów.

8. USTAWIANIE ZAGŁÓWKA


Właściwie dopasowany zagłówek (22) gwarantuje prawidłowy przebieg pasa poprzecznego (17) i zapewnia dziecku optymalną ochronę. Zagłówek (22) musi być ustawiony w taki sposób, aby pomiędzy ramionami dziecka a zagłówkiem (22) pozostawało wolne miejsce o szerokości dwóch palców.

Wysokość zagłówek można dopasować do wzrostu dziecka w następujący sposób:

1. Chwyć uchwyt regulacji (12) znajdujący się z tyłu zagłówek (22) i pociągnąć do siebie. Zagłówek zostanie odblokowany.
2. Odblokowany zagłówek (22) można teraz ustawić na żądanej wysokości. Gdy uchwyt regulacji (12) zostanie zwolniony, zagłówek (22) zablokuje się.
3. Ustawić fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu.
4. Posadzić dziecko w foteliku dziecięcym i sprawdzić wysokość. Czynności te należy powtarzać, aż zagłówek (22) zostanie ustawiony na prawidłowej wysokości.

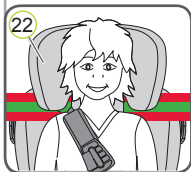

9. INSTALACJA

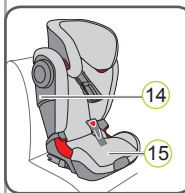

Dopasowanie oparcia:

Oparcie (14) jest połączone przegubem z siedziskiem (15). Oparcie (14) dopasowuje się bezstopniowo do pochylenia fotela samochodowego.

Najlepsza ochrona jest zagwarantowana wtedy, gdy oparcie fotela pojazdu znajduje się w pozycji pionowej

A Przy użyciu ISOFIT i pasa 3-punktowego

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT montuje się w samochodzie na stałe przy użyciu ramion zatraskowych ISOFIX.

Następnie zapina się dziecko w foteliku za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa samochodu.




1. Jeżeli pojazd nie jest standardowo wyposażony w prowadnice ISOFIX, należy zacisnąć obie prowadnice (02), dostarczone wraz z fotelikiem*, wycięciami do góry w dwóch punktach mocowania ISOFIX (01) pojazdu.


ⓘ WSKAZÓWKA! Punkty mocowania ISOFIX znajdują się między siedziskiem a oparciem fotela samochodowego.

* Prowadnice ułatwiają instalację fotelika dziecięcego przy użyciu punktów mocowania ISOFIX i zapobiegają uszkodzeniu obici foteli samochodowych. W razie nieużywania należy je wyjąć i przechować w bezpiecznym miejscu. W pojazdach ze składanym oparciem prowadnice należy wyjąć przed jego złożeniem. Ewentualne problemy zazwyczaj spowodowane są przez zabrudzenie lub ciała obce na prowadnicach i haczykach. Usunąć brud i ciała obce, aby zapobiec tego typu problemom.

2. Ustawić zagłówki fotela samochodowego w najwyższej pozycji.
3. Wykonać czynności opisane w rozdziale 8 „USTAWIANIE ZAGŁÓWKA”.

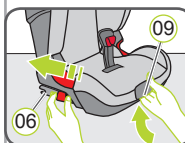


4. Przytrzymać wciśnięty przycisk regulacji ISOFIT (09) i całkowicie wysunąć ramiona zatraskowe ISOFIT (06).




5. Po obu stronach fotelika ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający (08) i czerwony przycisk zwalnający (07). Gwarantuje to, że oba haczyki ramion zatraskowych ISOFIT (06) są otwarte i gotowe do użycia.



6. Założyć XP-PAD (11) na fotelik dziecięcy po stronie bliższej drzwi pojazdu.



7. Wprowadzić elastyczny pas mocujący zapięcia XP-PAD (11) do ciemnoczerwonego uchwytu pasa (03) w zagłówku (22) tak, aby w całości znalazł się w uchwycie (03) i nie był poskręcany.

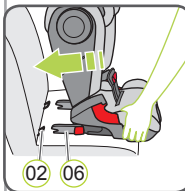


8. Ustawić fotelik dziecięcy zwrócony w kierunku jazdy na siedzeniu samochodowym dopuszczonym do takiego zastosowania. Zwrócić uwagę, aby oparcie fotelika dziecięcego (14) całą powierzchnią przylegało do oparcia fotela samochodowego.
9. Ustawić dwa ramiona zatraskowe ISOFIT (06) bezpośrednio przed dwiema prowadnicami (02).




10. Wsunąć oba ramiona zatraskowe ISOFIT (06) do prowadnic (02), aż oba ramiona zatraskowe ISOFIT (06) po obu stronach zablokują się i słychać będzie kliknięcie.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Aby fotelik dziecięcy był prawidłowo zamocowany, po obu stronach musi być widoczny zielony przycisk zabezpieczający (08).

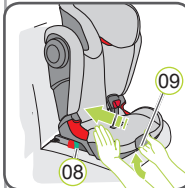

11. Przytrzymać wciśnięty przycisk regulacji ISOFIT (09) i dosunąć fotelik dziecięcy do tyłu na tyle, na ile to możliwe.

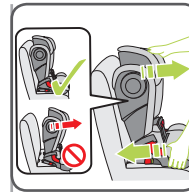

12. Potrząsnąć fotelikiem, aby mieć pewność, że jest on bezpiecznie zamocowany i ponownie sprawdzić przyciski zabezpieczające (08), aby upewnić się, że oba są całkowicie zielone.

13. Wykonać czynności opisane w rozdziale 10 „ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU”.

▲ Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą sprawdzać, czy...

- ▶ fotelik dziecięcy jest z obu stron zablokowany ramionami zatraskowymi ISOFIT (06) w punktach mocowania ISOFIT (01) i oba przyciski zabezpieczające (08) są całkowicie zielone;
- ▶ fotelik dziecięcy jest bezpiecznie zamocowany;
- ▶ pas biodrowy (16) przebiega po obu stronach siedziska w jasnoczerwonych prowadnicach (05);
- ▶ pas biodrowy (16) przebiega przez jasnoczerwony SecureGuard (10);
- ▶ pas poprzeczny (17) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) również przebiega w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) siedziska fotelika;
- ▶ pas poprzeczny (17) przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa (03) zagłówka;
- ▶ XP-PAD (11) i XP-SICT (04) są prawidłowo zainstalowane i używane;
- ▶ pas poprzeczny (17) przebiega na ukos do tyłu;
- ▶ pasy fotelika są napięte i nie są poskręcane;
- ▶ zamek pasa bezpieczeństwa (18) nie leży w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) w siedzisku.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli dziecko będzie próbowało otworzyć zamek pasa bezpieczeństwa samochodu, (18) lub wprowadzić pas poprzeczny (17) do jasnoczerwonego SecureGuard (10), należy koniecznie zatrzymać samochód, gdy tylko będzie to możliwe. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Pouczyć dziecko o niebezpieczeństwach wynikających z jego zachowania.

ODPIĘCIE DZIECKA I ZDJĘCIE FOTELIKA:

W celu odpięcia dziecka lub zdjęcia fotelika postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 6 „ZDEJMOWANIE I UTYLIZACJA FOTELIKA” [STRONA I]

B Przy użyciu pasa 3-punktowego

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT nie montuje się w samochodzie na stałe. Zabezpiecza się go razem z dzieckiem przy użyciu samochodowego 3-punktowego pasa bezpieczeństwa.



1. Wykonać czynności opisane w rozdziale 8 „USTAWIANIE ZAGŁÓWKA”.
2. Założyć XP-PAD (11) na fotelik dziecięcy po stronie bliższej drzwi pojazdu.
3. Wprowadzić elastyczny pas mocujący zapięcia XP-PAD (11) do ciemnoczerwonego uchwytu pasa (03) w zagłówku (22) tak, aby w całości znalazł się w uchwycie (03) i nie był poskręcany.
4. Ustawić fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu. Zwrócić uwagę, aby oparcie fotelika dziecięcego (14) całą powierzchnią przylegało do oparcia fotela samochodowego.
5. Wykonać czynności opisane w rozdziale 10 „ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU”.


▲ Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą sprawdzać, czy...

- ▶ fotelik dziecięcy jest bezpiecznie zamocowany;
 - ▶ pas biodrowy (16) przebiega po obu stronach siedziska w jasnoczerwonych prowadnicach (05);
 - ▶ pas biodrowy (16) przebiega przez jasnoczerwony SecureGuard (10);
 - ▶ pas poprzeczny (17) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) również przebiega w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) siedziska fotelika;
 - ▶ pas poprzeczny (17) przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa (03) zagłówka;
 - ▶ pas poprzeczny (17) przebiega na ukos do tyłu;
 - ▶ pasy fotelika są napięte i nie są poskręcane;
 - ▶ XP-PAD (11) i XP-SICT (04) są prawidłowo zainstalowane i używane;
 - ▶ zamek pasa bezpieczeństwa (18) nie leży w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) w siedzisku.
- ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Jeżeli dziecko będzie próbowało otworzyć zamek pasa bezpieczeństwa samochodu, (18) lub wprowadzić pas poprzeczny (17) do jasnoczerwonego SecureGuard (10), należy koniecznie zatrzymać samochód, gdy tylko będzie to możliwe. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Pouczyć dziecko o niebezpieczeństwach wynikających z jego zachowania.

ODPIĘCIE DZIECKA I ZDJĘCIE FOTELIKA:

W celu odpięcia dziecka lub zdjęcia fotelika postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 6 „ZDEJMOWANIE I UTYLIZACJA FOTELIKA” [STRONA I]

10. ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU

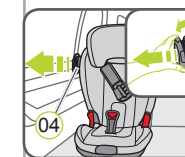

KIDFIX II XP SICT:

Obracać XP-SICT (04) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (po stronie bliższej drzwi pojazdu) do momentu, gdy jego odległość względem drzwi pojazdu wyniesie 5 mm lub pokrętko zostanie maksymalnie wykręcone.

KIDFIX II XP SICT & KIDFIX II XP:

1. Posadzić dziecko w foteliku samochodowym i położyć XP-PAD (11) na klatce piersiowej dziecka. Sollten Sie feststellen, dass die Rückzugkraft des 3-Punkt-Gurtes nicht ausreichend ist, um einen straff sitzenden Gurtverlauf (am Kind anliegend) zu ermöglichen, kann der Kindersitz ohne XP-PAD (11) verwendet werden siehe Kapitel 3 „ZULASSUNG“ [SEITE I].
2. Wyciągnąć pas samochodowy i poprowadzić przed dzieckiem do zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18).

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Należy uważać, aby pas samochodowy nie był poskręcany, ponieważ w takim przypadku fotelik nie zapewni pełnego bezpieczeństwa.

3. Włożyć klamrę do zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) – będzie słychać kliknięcie.
4. Włożyć pas poprzeczny (17) i pas biodrowy (16) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) do jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) w siedzisku.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zamek pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) nie może znajdować się pomiędzy jasnoczerwoną prowadnicą pasa (05) i podkolanikiem.

5. Włożyć pas biodrowy (16) z drugiej strony siedziska także do jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05).
6. **▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Pas biodrowy (16) musi być ułożony na biodrach dziecka możliwie najniżej.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wprowadzać pasa poprzecznego (17) do jasnoczerwonego SecureGuard (10).

7. Wprowadzić pas poprzeczny (17) do ciemnoczerwonego uchwytu pasa (03) w zagłówku (22) tak, aby w całości znalazł się w uchwycie (03) i nie był poskręcany.

ⓘ Wskazówka! Jeżeli oparcie (14) zakrywa uchwyt pasa (03), zagłówek (22) można przestawić do góry. Pas poprzeczny (17) można teraz łatwo wsunąć. Ponownie ustawić zagłówek (22) na prawidłowej wysokości.

8. Upewnić się, że pas poprzeczny (17) jest ułożony na obojczyku dziecka i nie przylega do szyi oraz że przycisk na uchwycie pasa (03) jest całkowicie zamknięty.

ⓘ Wskazówka! Wysokość zagłówek (22) można jeszcze dopasować w pojeździe.

9. Odpiąć rzep zapięcia XP-PAD (11) i rozłożyć górną część zapięcia XP-PAD (11) na bok.
10. Ułożyć pas poprzeczny (17) we wgłębieniu zapięcia XP-PAD (11).
11. Ponownie zamknąć XP-PAD (11), składając rozłożoną część i zapinając rzep.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Pas poprzeczny (17) musi przebiegać na ukos do tyłu. Bieg pasa można regulować za pomocą nastawnego odchylacza pasa w pojeździe.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Pas poprzeczny (17) nigdy nie może być poprowadzony do przodu do odchylacza pasa w samochodzie. W tym przypadku fotelika należy używać tylko na tylnym siedzeniu.

12. Napiąć pas samochodowy, pociągając pas poprzeczny (17).
13. Wykonać pozostałe czynności, w zależności od sposobu instalacji.

